

SAVAGE A40 Air

Pantalla de soldadura automática para usar con el P APR de ESAB



En combinación con el P APR de ESAB (disponible por separado), la Savage A40 Air ofrece un rendimiento de protección sin concesiones para todas las actividades de soldadura. El sistema P APR proporciona un control del caudal de aire que el usuario puede seleccionar para conseguir un rendimiento de filtración de nivel TH2 para partículas finas.

La experiencia de soldadura mejora aún más con el filtro de luz ADF de última generación de la Savage A40, que ofrece una visión True Colour del baño de soldadura, y con los controles totalmente ajustables por el usuario de oscurecimiento, retardo y sensibilidad. El botón del modo amolado al que se accede fácilmente permite un cambio rápido entre el amolado y la soldadura. La Savage A40 Air tiene todo lo que un soldador serio y profesional necesita.

Proceso de soldadura

- Oxicorte
- Corte por plasma
- Amolado
- Soldadura GMAW (MIG/MAG)
- Soldadura GTAW (TIG)
- Soldadura PAW: soldadura por arco de plasma
- Soldadura SMAW/MMA (electrodo)

- Ajuste del oscurecimiento externo entre DIN 9 y DIN 13 y una clase óptica de 1/1/1/2. El retardo y la sensibilidad se pueden ajustar desde el interior.
- Cuatro sensores de arco reaccionan para proporcionar un mayor oscurecimiento automático.
- Cobertura más amplia y superficie de visión más grande de 100 x 50 mm (3,93 x 1,96 in.) que ofrecen un amplio campo visual y una mayor orientación espacial.
- El control de sensibilidad es una característica adaptable muy útil cuando se suelda TIG de bajo amperaje para una mejor reacción a la luz de arco más oscura.
- El control de retardo permite al soldador establecer cuánto tiempo puede permanecer oscuro el visor después de detener el arco de soldadura. Un retardo breve permite realizar el trabajo con mayor rapidez durante la soldadura por puntos, mientras que un retardo más largo es útil en soldaduras de alto amperaje.
- Botón de amolado de activación externa. Modo de amolado con nivel de oscurecimiento 4.
- La función True Colour permite una visión más brillante y una mejor definición del color.
- Opción de respirador con ESAB P APR



Para más información, visite esab.com.

SAVAGE A40 Air

Especificaciones

Área de visión	100 x 50 mm (3,93 x 1,96 in)
Oscurecimiento del visor	9-13 automático
Fuente de alimentación	Célula solar, pila sustituible. (1 pila de litio CR2450). Avisa cuando la pila está a punto de agotarse.
Sensores	4
Tiempo de conmutación, de oscuro a claro	0,1-0,9 s
Tiempo de conmutación, a 23°C	0,07 ms
Clasificación	1/1/1/2
Normas	CE EN379, EN175, EN12941, ANSI Z87.1, CSA Z94.3 y AS/NZS 1338.1
Peso	700 g (1,5 lb)


Información de pedido

Savage A40 Air, pila sustituible, negra	0700500400
PAPR con manguera estándar de 850 mm (33,5 in)	0700002300
PAPR con manguera larga de 1000 mm (39,4 in)	0700002301

Para obtener más información sobre las unidades PAPR, consulte la ficha técnica o el manual de instrucciones que encontrará por separado.

Piezas de recambio y de desgaste

1	Protección para la cabeza con conducto de aire	0700500404
2	Banda de transpiración	0700000414
3	Junta de estanqueidad para el rostro	0700500405
4	Visor frontal	0700000010
5	Visor interior	0700000482
6	Soporte ADF	0700000418
7	Retenedor del visor con tornillos	0700000419
	2 pilas de litio CR2450	0700000807
	Visor de aumento con ajuste dióptrico +1,0	0700000084
	Visor de aumento con ajuste dióptrico +1,5	0700000085
	Visor de aumento con ajuste dióptrico +2,0	0700000086
	Visor de aumento con ajuste dióptrico +2,5	0700000087
	Protección del pecho de cuero	0700000062
	Protección de la cabeza y del cuello	0700000063

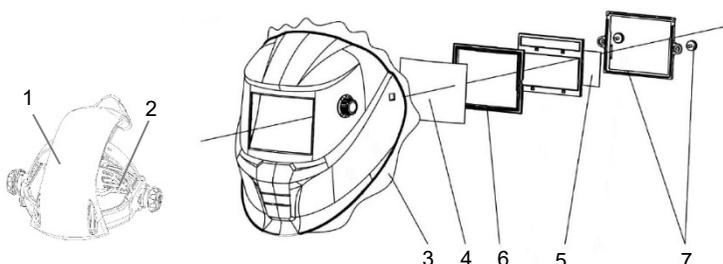

ESAB / esab.com

